




Kurzhandbuch



Stand: 26.09.05

Überblick über die Knöpfe und Tasten

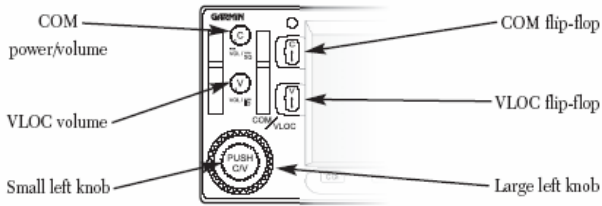

COM power/volume

Zum Einschalten des Gerätes und zum Einstellen der Lautstärke

VLOC volume

Zum Einstellen der Lautstärke des VOR/Localizer Signals

Großer linker Drehknopf

Zum Einstellen des MHz Wertes der gewählten Standby Frequenz

Kleiner linker Drehknopf


Zum Einstellen des kHz Wertes der gewählten Standby Frequenz. Durch Drücken des Knopfes kann zwischen der VLOC und der COM Frequenz gewechselt werden.

COM flip-flop

Zum Wechsel der aktiven mit der Standby-Frequenz. Durch längeres drücken wird die Notfrequenz (121.500) aktiviert.

VLOC flip-flop

Zum Wechsel der aktiven mit der Standby-Frequenz.

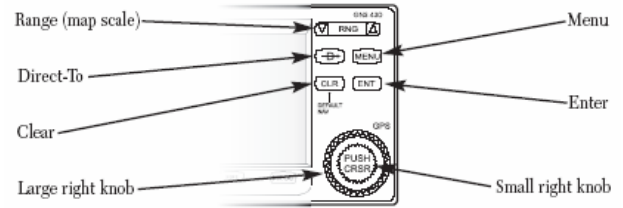

Range (map scale)

Zum Einstellen des Kartenmaßstabes

Direct-To

Zum Auswählen eines Waypoints für Direct-To Navigation (siehe unten).

Menu

Zeigt je nach angezeigter Seite eine Liste von zur Auswahl stehenden Optionen.

Clear

Zum Löschen oder Aufheben eines Eintrags. Durch längeres Drücken gelangt zur Default-NAV-Seite.

Enter

Zum Bestätigen von Eingaben.

Großer rechter Drehknopf

Zum Wechseln der Seitengruppe: NAV, WPT, AUX oder NRST. Weiters kann der Cursor mit diesem Knopf bewegt werden.

Kleiner rechter Drehknopf

Zum Wechseln der Seite innerhalb einer Seitengruppe. Durch kurzes Drücken wird der Cursor aktiviert. Mit Hilfe des Cursors können Daten eingegeben oder Optionen ausgewählt werden.



CDI

Zum Auswählen der Datenquelle für den CDI.

OBS

Durch Auswählen des OBS-mode kann der nächste Waypoint (auch nach dem Überfliegen) als Referenzpunkt für die Navigation verwendet werden. Mit dem OBS des CDI kann danach ein Desired Track gewählt werden. Dieser Track wird dann auch auf der Moving Map angezeigt.

Message

Zum Anzeigen von Systemnachrichten bezüglich Warnungen, Kursänderungen etc. Wenn am unteren Displayrand das gelbe MSG-Zeichen erscheint liegt eine Message vor.

Flight plan


Zum Erstellen, Bearbeiten und aktivieren eines Flight Plans sowie zum Anzeigen von Procedures.

Procedures


Zum Auswählen eines Procedures aus dem aktiven Flight Plan. Die entsprechenden Procedures werden aber auch automatisch angezeigt.

Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten des Geräts erfolgt zunächst ein Selbsttest, durch Drücken von *ENT* wird der Test bestätigt und die Instrument Panel Self Test Seite wird angezeigt. Um zu überprüfen ob das GPS mit den Panelinstrumenten korrekt zusammenarbeitet müssen die Werte am Display mit der Anzeige des analogen CDI übereinstimmen. Durch erneutes Drücken von *ENT* wird dieser Test bestätigt und es erscheint die Satellite Status Seite, welche die empfangenen Satelliten anzeigt. Sobald ein ausreichender Empfang aufgebaut ist schaltet das Gerät automatisch weiter auf die *MAP* Seite.

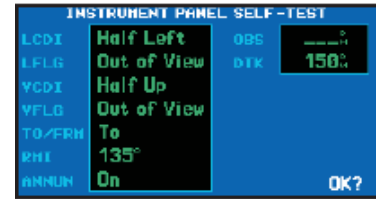

Das GNS430 besitzt eine Reihe verschiedener Seiten, welche in Gruppen eingeteilt sind: NAV, WPT, AUX und NRST. Die Seitengruppe wird mit dem großen rechten Drehknopf gewechselt, die einzelnen Seiten innerhalb der Gruppe mit dem kleinen Knopf (siehe untenstehende Grafik). Die Flight Plan (FPL) Gruppe erreicht man durch Drücken der *FPL* Taste. Die aktive Seite und Gruppe wird zudem auf dem Display rechts unten angezeigt. Um zur *Default_NAV* Seite zu gelangen genügt es die *CLR* Taste gedrückt zu halten (vgl. auch Kapitel *Default-Nav* Seite).

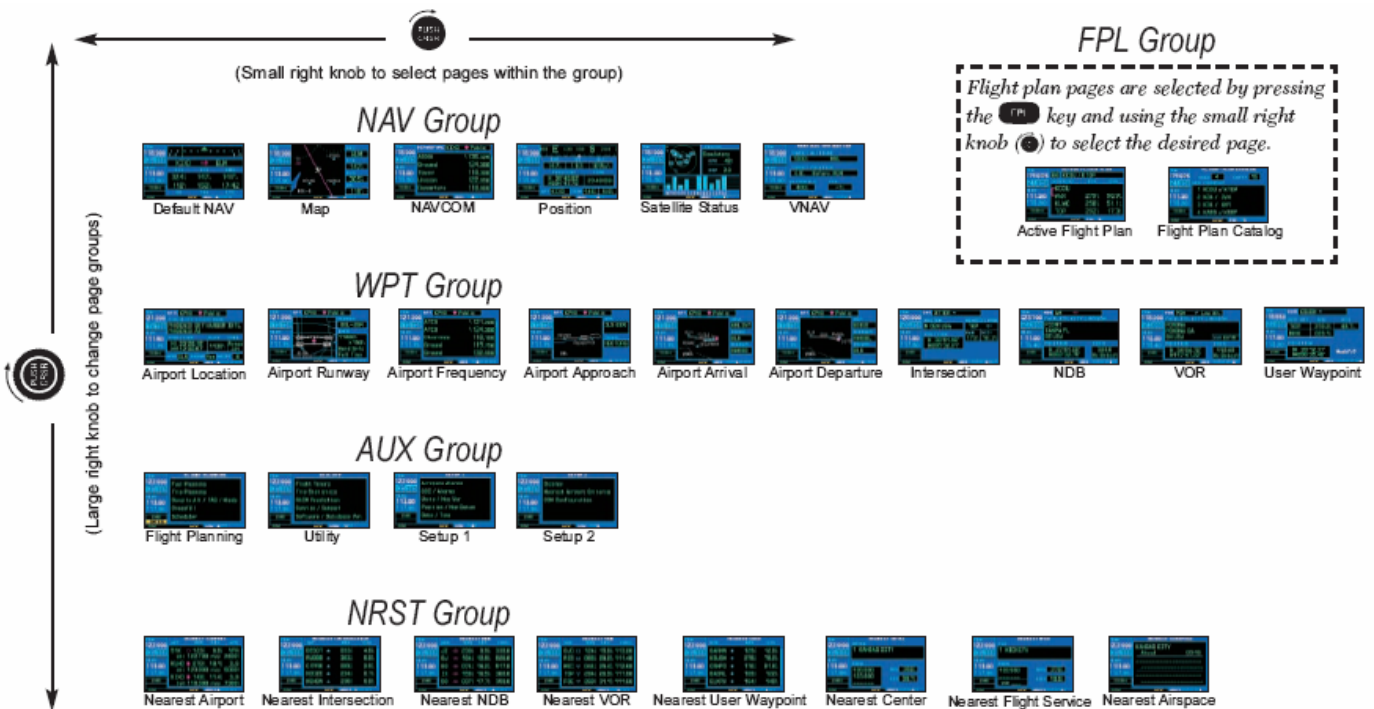

Map-Seite



Angezeigte Informationen:

- Map Scale – Kartenmaßstab, wird mit den *MAP-SCALE* Tasten geändert
- Grad der angezeigten Karteninformationen: Anzeige neben Kartenmaßstab, verändern durch mehrmaliges Drücken von *CLR* (-3 → niedrigster Grad)

Anzeige-Funktionen:

- **Data Fields:** enthalten standardmäßig den nächsten Waypoint, den Desired Track (DTK) und die Distanz zum nächsten Waypoint sowie die Groundspeed – für eine Kartendarstellung können die Datenfelder ein- bzw. ausgeblendet werden: *MEN* drücken, „Data fields off / on?“ mit *ENT* bestätigen.
- **Annäherung an Luftraum / Luftraum-Daten:** rechten Drehknopf drücken, Cursor mit rechten Drehknöpfen in den Luftraum bewegen, *ENT* drücken, „Review Airspace?“ mit *ENT* bestätigen – zum Schließen des Fensters *CLR* drücken

Default-Nav Seite

CLR gedrückt halten um auf die Default-NAV Seite zu wechseln. Diese Seite ist in erster Linie dann nützlich, wenn man mit einem vorab gespeicherten Flight Plan fliegt.



Angezeigte Informationen:

- CDI: Anzeige der Ablage wie bei einem herkömmlichen CDI – der „Maßstab“ wird dabei automatisch angepasst und am CDI links und rechts angezeigt
- TO/FROM: gibt an ob man auf den Waypoint zu oder von ihm weg fliegt
- Active Leg of Flight Plan: aktueller Leg aus dem vorab gespeicherten Flight Plan (siehe unten)

Direct-To Navigation

Direct-To Waypoint auswählen:

- *DIRECT-TO* Knopf drücken
- Rechten Drehknopf drücken und Waypoint mit den beiden rechten Drehknöpfen eingeben
alternativ: mit großem rechten Drehknopf auf *NRST* wechseln, rechten Drehknopf drücken, nun kann einer nächstgelegenen Waypoints mit *ENT* gewählt werden.
- *ENT* drücken um Auswahl zu bestätigen
- Der Desired Track zum Ziel wird nun auf der moving map als violette Linie angezeigt
- *MSG* Taste drücken, der angezeigte Track kann am analogen CDI eingestellt werden - die analoge CDI zeigt nun ebenfalls die Abweichung zum Desired Track an, sofern das GPS aufgeschaltet ist → *CDI* Taste drücken, am analogen CDI leuchtet „GPS“ auf



OBS Funktion:

- OBS-Knopf drücken
- Auf dem analogen CDI kann nun ein anderer als der direkte Track gewählt werden

Wie bei einem VOR kann nun ein „Radial“ gewählt werden, d.h. der im Direct-To Menü gewählte Waypoint fungiert als VOR-Station – dieser „Radial“ wird auch auf der Moving Map angezeigt, die violette Linie steht für TO, die weiße für FROM

Beenden der Direct-To Navigation:

- *DIRECT-TO* Taste drücken
- *MEN* Taste drücken
- Mit *ENT* bestätigen

Abrufen von Flugplatz Informationen**Flugplatz auswählen:**

- Mit großem rechten Drehknopf auf *WPT* Seiten wechseln (Anzeige rechts unten im Display)
- Mit kleinem rechten Drehknopf auf erste Seite der Gruppe wechseln (Anzeige rechts unten)
- Rechten Drehknopf drücken
- Mit den beiden rechten Drehknöpfen Identifier des Flugplatzes in der ersten Zeile, oder Name der jeweiligen Stadt in der zweiten Zeile eingeben (z.B.: LOWG oder GRAZ)
- Mit dem kleinen rechten Drehknopf können nun auf den weiteren Seiten Informationen zum ausgewählten Flugplatz angezeigt werden

COM 122.500	APT LOWG Public	FACILITY & CITY NAME	
VLOC 117.95 110.10	POSITION N 46°59.58' E 015°26.35'	ELEV 1120'	FUEL Avgas Jet
ENR	APR VFR	RADAR Yes	ARSPC TMA
GPS	WPT 00000000		

Auswählen von Frequenzen:

- Auf die Frequenzseite der *WPT*-Gruppe wechseln (dritte Seite)
- Rechten Drehknopf drücken
- Flugplatz-Identifier in der ersten Zeile mit ENT bestätigen (oder mit rechten Drehknöpfen ändern)
- Mit großem rechtem Drehknopf Frequenz auswählen
- ENT drücken → die Frequenz erscheint nun im COM bzw. VLOC Stand-by Feld

COM 118.300	APT KLAG Public	ATIS 133.800	
VLOC 113.00 115.90	ATIS 135.650	Clearance 120.350	
TERN	Ground 121.400	121.650	
GPS	HSG	WPT 00000000	

Liste der nächsten Flugplätze**Übersicht der nächstgelegenen Flugplätze:**

- Mit großem rechten Drehknopf auf *NRST* Gruppe wechseln (Anzeige rechts unten im Display)
- Mit kleinem rechten Drehknopf auf erste Seite wechseln (Anzeige rechts unten)
- Rechten Drehknopf drücken
- Mit großem rechten Drehknopf kann nun in der Liste weitergeblättert werden
- Rechten Drehknopf drücken um Cursor wieder zu deaktivieren

COM 122.500	NEAREST AIRPORT			
VLOC 117.95 110.10	APT	BRG	DIS	APR
ENR	LOGI @ 086%	19.9%	VFR	rwy 2500'
GPS	LOLM @ 009%	24.0%	VFR	rwy 1500'
	OSW @ 209%	24.5%	VFR	rwy 2600'
	NRST 00000000			

Weitere Informationen über einen Flugplatz aus der Liste:


- Die vorigen Schritte 1 bis 4 durchführen
- Flugplatz auswählen und *ENT* drücken
- Man gelangt hiermit auf die *WPT* Seiten, und kann hier Informationen abrufen (siehe oben)
- *ENT* drücken um wieder zur „Nearest Airport“ Liste zurückzukehren



Flight Plan

Erstellen eines Flight Plan:

- *FPL* drücken
- Mit kleinem rechten Drehknopf auf die zweite Seite der FPL Gruppe wechseln
- *MEN* drücken
- „Create New Flight Plan?“ mit *ENT* bestätigen
- Nach der Reihe die gewünschten Waypoints mit den rechten Drehknöpfen eingeben
- Danach rechten Drehknopf drücken
- Der Flight Plan ist nun gespeichert und wird mit dem ersten und letzten Waypoint bezeichnet und im *Flight Plan Catalog* angezeigt

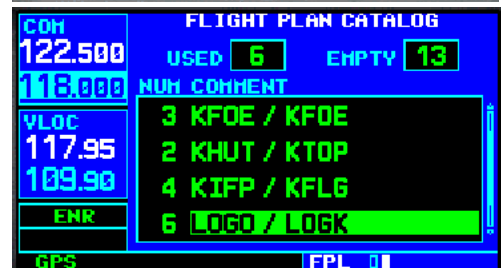

Aktivieren eines gespeicherten Flight Plan:

- Die vorigen Schritte 1 bis 2 durchführen
- Flight Plan aus der Liste mit großem rechtem Drehknopf auswählen
- *MEN* drücken
- „Activate Flight Plan?“ mit *ENT* bestätigen

Nun wird der Flight Plan auf der Moving Map als violette Linie angezeigt, bzw. werden in der *Default-NAV* Seite die entsprechenden Informationen angezeigt. Bei Annäherung an den nächsten Waypoint wird rechts unten am Display der Desired Track (DTK) angezeigt, welcher auch am analogen CDI eingestellt werden kann, dieses zeigt dann ebenfalls die Ablage an.



NAVCOM Seite

Diese Seite enthält eine Liste mit Frequenzen aller Flugplätze und Funkfeuer, welche sich entlang eines aktivierten Flight plan befinden.

- Mit großem rechten Drehknopf auf die NAV Gruppe wechseln
- Mit kleinem rechten Drehknopf auf die dritte Seite wechseln

NAVCOM Page

